



Cassarate

01

*Ergoline*

Smart Tan  
**Prestige 1100**  
Integrale  
TIPO 3



Lampade alta pressione sul viso + spaghetti "UVB & beauty".  
Sistema elettronico che mantiene l'emissione UV senza variazioni.  
Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene.  
Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

**Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1100**

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	5 min	10 min	12-26 min	
	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Sedute successive</b>	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	5 min	85,50 J/m <sup>2</sup>	48 h	125,70 J/m <sup>2</sup>
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	171,00 J/m <sup>2</sup>	48 h	251,40 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	12 min	205,20 J/m <sup>2</sup>	48 h	301,68 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	14 min	239,40 J/m <sup>2</sup>	48 h	351,96 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	15 min	256,50 J/m <sup>2</sup>	48 h	377,10 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 4	19 min	324,90 J/m <sup>2</sup>	48 h	477,66 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 5	21 min	359,10 J/m <sup>2</sup>	48 h	527,94 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 6	23 min	393,30 J/m <sup>2</sup>	48 h	578,22 J/m <sup>2</sup>
Dalla 7ª seduta	26 min	444,60 J/m <sup>2</sup>	48 h	653,64 J/m <sup>2</sup>



Cassarate

02

Ergoline

Smart Tan  
**Prestige 1600**  
Integrale  
TIPO 3



Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene. Lampade alta pressione sul viso + spagheti "Smart Tan" + 4 pannelli LED "Beauty light" che restano accesi anche se si spegne il settore UV sul viso. Possibilità di memorizzare le proprie preferenze per le sedute seguenti. Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

**Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1600**

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	5 min	10 min	12-25 min	
	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Sedute successive</b>	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	5 min	87,60 J/m <sup>2</sup>	48 h	132,30 J/m <sup>2</sup>
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	175,20 J/m <sup>2</sup>	48 h	264,60 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	12 min	210,24 J/m <sup>2</sup>	48 h	317,52 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	13 min	227,76 J/m <sup>2</sup>	48 h	343,98 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	15 min	262,80 J/m <sup>2</sup>	48 h	396,90 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 4	18 min	315,36 J/m <sup>2</sup>	48 h	476,28 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 5	20 min	350,40 J/m <sup>2</sup>	48 h	529,20 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 6	22 min	385,44 J/m <sup>2</sup>	48 h	582,12 J/m <sup>2</sup>
Dalla 7ª seduta	25 min	438,00 J/m <sup>2</sup>	48 h	661,50 J/m <sup>2</sup>



Cassarate

03

*Ergoline*

Smart Tan  
**Prestige 1400**  
Integrale  
TIPO 3



Lampade alta pressione sul viso +  
spaghetti "UVB & beauty".

Tunnel ottimizzato per un'abbronzatura  
uniforme su tutto il corpo.

Un mix di UV, per l'abbronzatura  
e la vitamina D e di "Beauty light",  
per stimolare la produzione di collagene.

Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic",  
voce guida e musica.

**Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1400**

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

<b>6 min</b>	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>10 min</b>	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>13-27 min</b>	<b>Sedute successive</b>
--------------	---	---------------	---	------------------	--------------------------

Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	99,7 J/m <sup>2</sup>	48 h	153,4 J/m <sup>2</sup>
2ª seduta su pelle non abbronzata	10 min	166,2 J/m <sup>2</sup>	48 h	255,6 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	13 min	216,1 J/m <sup>2</sup>	48 h	332,3 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	14 min	232,7 J/m <sup>2</sup>	48 h	357,8 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	16 min	265,9 J/m <sup>2</sup>	48 h	409,0 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 4	19 min	315,8 J/m <sup>2</sup>	48 h	485,6 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 5	21 min	349,0 J/m <sup>2</sup>	48 h	536,8 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 6	24 min	398,9 J/m <sup>2</sup>	48 h	613,4 J/m <sup>2</sup>
Dalla 7ª seduta	27 min	448,7 J/m <sup>2</sup>	48 h	690,1 J/m <sup>2</sup>



Cassarate


04

*Ergoline*

## Open Sun Pilot

Mezzo busto

TIPO 3

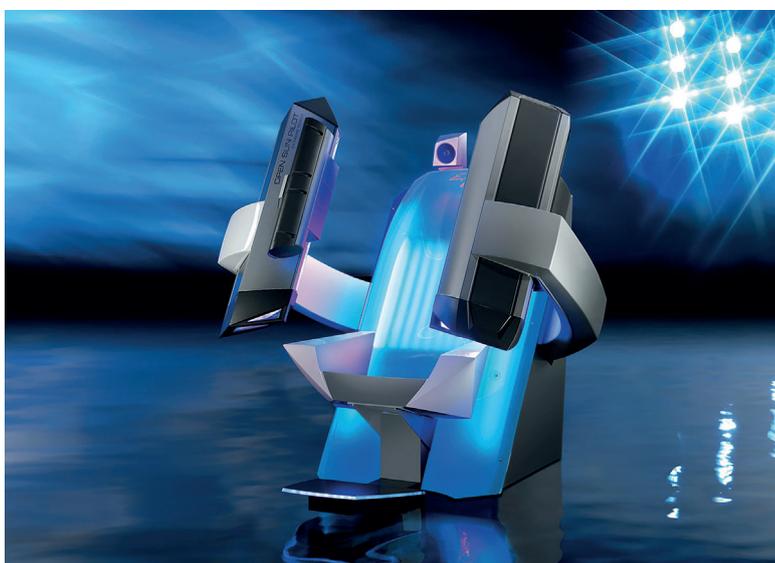

Se vuoi abbronzare solo il viso,  
la schiena, il décolleté e le mani.

Voce guida e musica.

### Programma di esposizione per Open Sun Pilot

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

<b>6 min</b>	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>14 min</b>	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>20-33 min</b>	<b>Sedute successive</b>
--------------	---	---------------	---	------------------	--------------------------

Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1 <sup>a</sup> seduta su pelle non abbronzata	6 min	100 J/m <sup>2</sup>	48 h	162 J/m <sup>2</sup>
2 <sup>a</sup> seduta su pelle non abbronzata	14 min	250 J/m <sup>2</sup>	48 h	378 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	20 min	360 J/m <sup>2</sup>	48 h	540 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	25 min	450 J/m <sup>2</sup>	48 h	675 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	30 min	540 J/m <sup>2</sup>	48 h	810 J/m <sup>2</sup>
Dalla 4 <sup>a</sup> seduta	33 min	600 J/m <sup>2</sup>	48 h	891 J/m <sup>2</sup>

# blue light

Cassarate

05 anche  


*Ergoline*

Smart Tan  
**Esprit**  
 Integrale  
**TIPO 3**



Sistema elettronico che mantiene l'emissione UV senza variazioni. Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene. Lampade alta pressione sul viso. Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

## Programma di esposizione per Smart Tan Esprit

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	14 min	20-33 min	Sedute successive
	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata		
<b>Seduta</b>	<b>tempo di esposizione</b>	<b>quantità di Joule (EER)</b>	<b>pausa tra una seduta e l'altra</b>	<b>contributo dose annuale (NMSC)</b>
1ª seduta su pelle non abbronzata	6 min	100 J/m <sup>2</sup>	48 h	180 J/m <sup>2</sup>
2ª seduta su pelle non abbronzata	14 min	250 J/m <sup>2</sup>	48 h	420 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	20 min	360 J/m <sup>2</sup>	48 h	600 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	25 min	450 J/m <sup>2</sup>	48 h	750 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	30 min	540 J/m <sup>2</sup>	48 h	900 J/m <sup>2</sup>
Dalla 4ª seduta	33 min	600 J/m <sup>2</sup>	48 h	990 J/m <sup>2</sup>

# blue light

## Cassarate

# 06

 megaSun®

Smart Tan

## Optima Tower

Doccia Solare Integrale

### TIPO 3



Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene. 100 LED "Beauty boost" nella zona viso.

E mentre ti abbronzati fai fitness o ti rilassi con la pedana "Vibra-nano".

Aroma, "Aqua cool", voce guida e musica.

### Programma di esposizione per Smart Tan Optima Tower

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	6 min	Prima seduta con pelle non abbronzata	10-14 min	Seconda seduta con pelle non abbronzata	13-25 min	Sedute successive
<b>Seduta</b>						
1ª seduta su pelle non abbronzata	5 min	100 J/m <sup>2</sup>	48 h	99 J/m <sup>2</sup>		
2ª seduta su pelle non abbronzata	11 min	200 J/m <sup>2</sup>	48 h	218 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 1	13 min	235 J/m <sup>2</sup>	48 h	258 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 2	13 min	235 J/m <sup>2</sup>	48 h	258 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 3	16 min	290 J/m <sup>2</sup>	48 h	317 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 4	16 min	290 J/m <sup>2</sup>	48 h	317 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 5	19 min	350 J/m <sup>2</sup>	48 h	377 J/m <sup>2</sup>		
Seduta No. 6	22 min	400 J/m <sup>2</sup>	48 h	437 J/m <sup>2</sup>		
Dalla 7ª seduta	25 min	450 J/m <sup>2</sup>	48 h	496 J/m <sup>2</sup>		



Cassarate

07

*Ergoline*

Smart Tan  
**Prestige 1100**  
Integrale  
**TIPO 3**



Lampade alta pressione sul viso + spagheti "UVB & beauty".

Sistema elettronico che mantiene l'emissione UV senza variazioni.

Un mix di UV, per l'abbronzatura e la vitamina D e di "Beauty light", per stimolare la produzione di collagene.

Aroma, "Aqua fresh", "Climatronic", voce guida e musica.

**Programma di esposizione per Smart Tan Prestige 1100**

Se si sospendono le esposizioni UV (di qualsiasi tipo) per più di 3 settimane si ricomincia il programma dall'inizio

	5 min	10 min	12-26 min	
	<b>Prima seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Seconda seduta</b> con pelle non abbronzata	<b>Sedute successive</b>	
Seduta	tempo di esposizione	quantità di Joule (EER)	pausa tra una seduta e l'altra	contributo dose annuale (NMSC)
1 <sup>a</sup> seduta su pelle non abbronzata	5 min	85,50 J/m <sup>2</sup>	48 h	125,70 J/m <sup>2</sup>
2 <sup>a</sup> seduta su pelle non abbronzata	10 min	171,00 J/m <sup>2</sup>	48 h	251,40 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 1	12 min	205,20 J/m <sup>2</sup>	48 h	301,68 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 2	14 min	239,40 J/m <sup>2</sup>	48 h	351,96 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 3	15 min	256,50 J/m <sup>2</sup>	48 h	377,10 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 4	19 min	324,90 J/m <sup>2</sup>	48 h	477,66 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 5	21 min	359,10 J/m <sup>2</sup>	48 h	527,94 J/m <sup>2</sup>
Seduta No. 6	23 min	393,30 J/m <sup>2</sup>	48 h	578,22 J/m <sup>2</sup>
Dalla 7 <sup>a</sup> seduta	26 min	444,60 J/m <sup>2</sup>	48 h	653,64 J/m <sup>2</sup>